



## INFO TECHNIQUE



# Galet tendeur réf. 531 0809 10

## Particularité lors du montage

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles :

Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti

VW: Amarok, Beetle, Caddy CC, Crafter, EOS, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Moteur : 2.0 TDI

Référence INA: 531 0809 10

Références OE : 03L 109 243 A  
03L 109 243 E

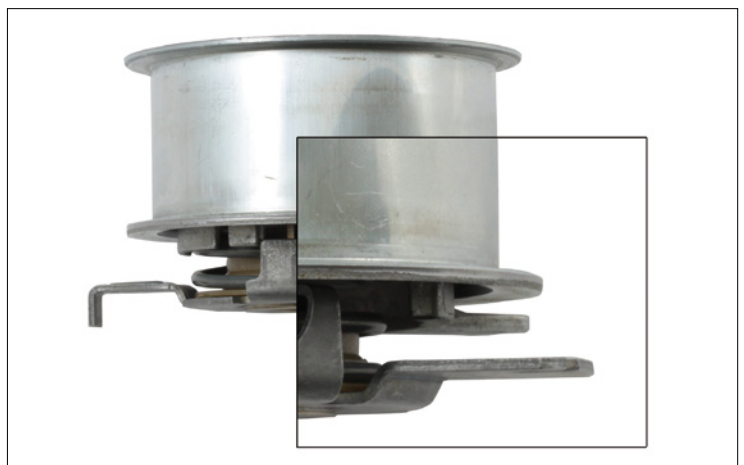


Photo 1 : Etat du galet tendeur à la livraison

A la livraison, le galet tendeur réf. 531 0809 10 (photo 1) n'est pas encore en position de montage ; il doit d'abord être soumis à une pression axiale (photo 2).

Respecter les instructions de montage non-verbales jointes à l'emballage.

Le galet tendeur doit absolument être monté de manière professionnelle si l'on veut obtenir la bonne précontrainte de la courroie de distribution et garantir des temps de commande corrects.

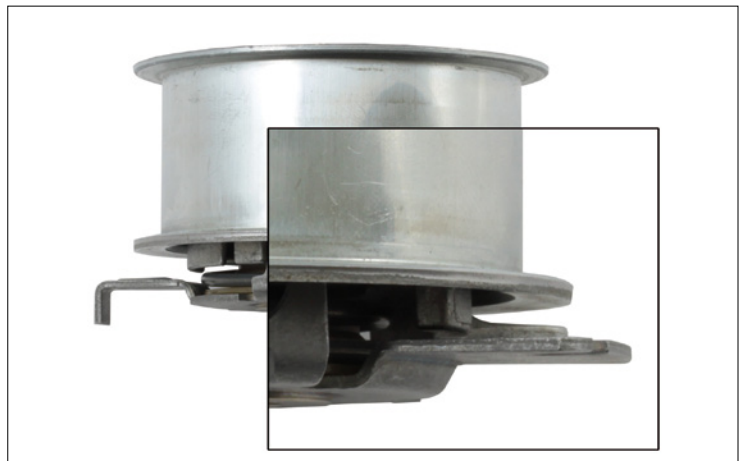


Photo 2 : Position de montage du galet tendeur

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ou [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

